

# Indicateurs de Renversement

## Manuel d'Instructions

### Utilisez les Etiquettes d'Accompagnement

Selon la configuration, votre indicateur de choc est accompagné de deux étiquettes adhésives.

#### Etiquette de Positionnement

134 \* 197mm

Collez l'étiquette de positionnement le long d'une arête verticale sur un petit côté de votre colis. Placez la à proximité d'un coin inférieur puis collez l'indicateur sur l'emplacement prévu.



#### Etiquette Bordereau d'Expédition

76 \* 25 mm





Collez cette étiquette sur le bordereau d'expédition ou la lettre de voiture afin d'informer le transporteur et le destinataire de la présence d'un indicateur de renversement.

Pour garantir la traçabilité, reportez manuellement le numéro de série de l'indicateur sur le bordereau ou la lettre de voiture.

### Conseil pour une Détection Optimale

Nous vous recommandons de placer deux indicateurs sur les côtés perpendiculaires du colis afin de détecter les renversements gauche/droite et avant/arrière.

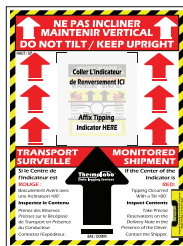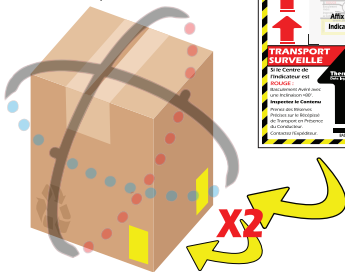

### Activation et Précaution

**Pour activer l'indicateur, retirez l'opercule adhésive à l'arrière. Maintenez toujours l'indicateur en position verticale.**

