

PROCEDURE D'UTILISATION

Sensolabo®


Contactless

APPLICATION THERMOLABO



Réception SU+MU-FR +V41

Présentation de Sensolabo® -Enregistreur Sans Contact

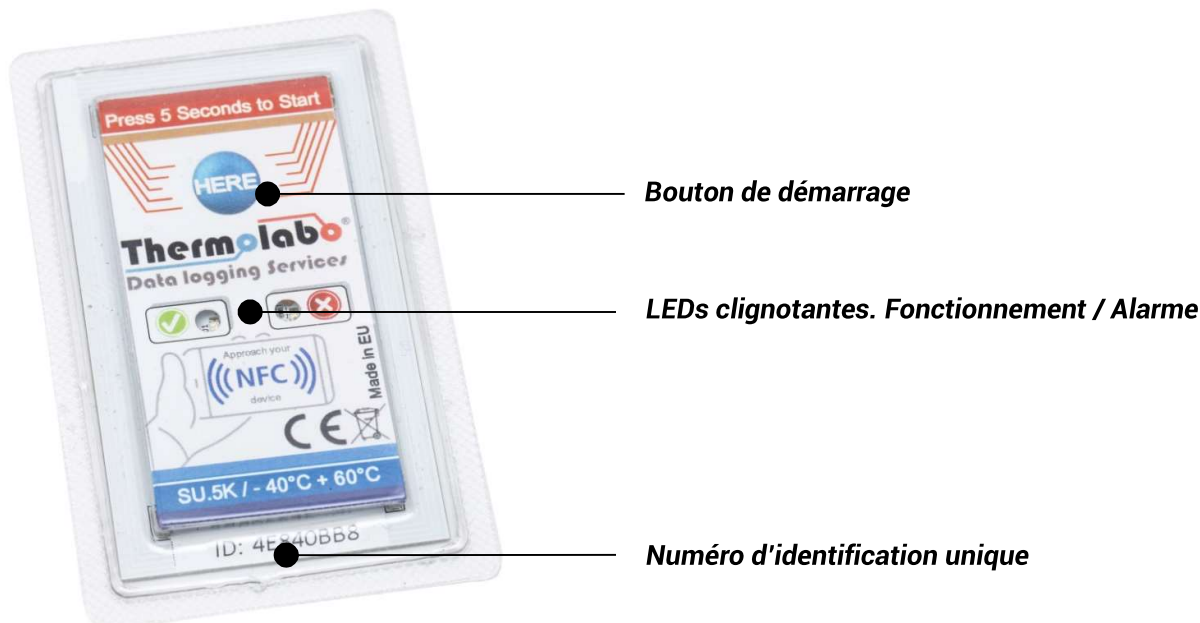

Lecteur NFC USB

Les enregistreurs sans contact Sensolabo® sont prévus pour fonctionner avec l'application de lecture dédiée - Thermolabo -. Si l'application n'est pas utilisable, vous pouvez commander un lecteur NFC USB et son environnement logiciel afin d'accéder aux données de Sensolabo depuis un ordinateur (PC) sous environnement Windows®.

Copyright© 2019 Thermolabo. Tous droits réservés. Sensolabo® est une marque déposée de Thermolabo SASU.


Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Introduction – DEMARRAGE / PRISE EN MAIN

1. Activez le NFC de votre Smartphone

Allez dans le menu « réglages » ou « paramètres » de votre Smartphone Android et activez le NFC.

Vous pouvez également activer la connexion NFC en cliquant sur l'icône NFC accessible sur le menu déroulant de l'écran d'accueil de votre Smartphone.

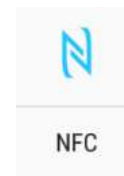

Les PDA et lecteurs Android équipés d'une antenne NFC sont également compatibles.

Vous pouvez vérifier à l'aide du lien suivant si votre Smartphone est équipé du NFC :
<http://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/>

2. Téléchargez l'application Android

Une fois que le NFC est activé, positionnez simplement l'arrière de votre Smartphone contre l'enregistreur.

Vous serez automatiquement redirigé vers la page de téléchargement Google Play de l'application Android Thermolabo.

Cliquez sur - installer - pour procéder à l'installation.

Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis le Play Store en tapant « Thermolabo » dans la barre de recherche des applications.

Nous vous invitons à noter et commenter l'application.

Icône du Play Store :



3. Ouvrez l'application

Ouvrez l'application Thermolabo et placez votre Smartphone en contact avec l'enregistreur (2X).


Votre smartphone dispose d'une antenne NFC interne qui, selon le modèle, peut être positionnée au centre, en haut ou en bas de votre appareil.

Définissez la meilleure zone de contact en parcourant les faces arrière (ou avant) de votre smartphone avec l'enregistreur.

Vous serez redirigé vers l'écran principal où vous pouvez accéder aux informations de l'enregistreur.

N'oubliez pas que la technologie NFC de courte portée nécessite que l'enregistreur soit positionné directement en-dessous de l'antenne NFC de votre Smartphone / lecteur avec distance maximale de 5 cm entre les deux.

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et permettre un bon fonctionnement, nous vous recommandons d'autoriser l'application à accéder à votre position GPS ainsi aux contenus et fichiers de votre appareil.

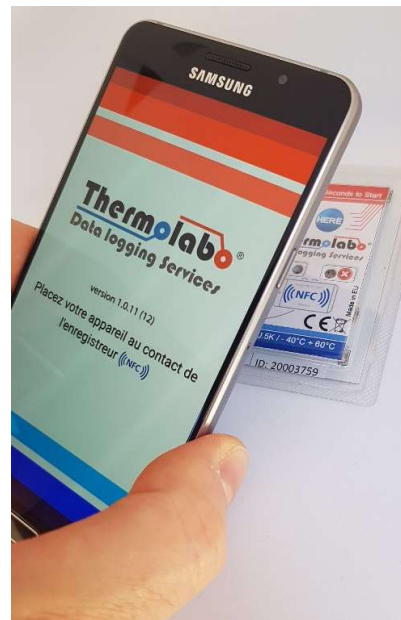

4. L'application Thermolabo - les infos essentielles

Une fois que l'enregistreur se trouve à proximité directe du Smartphone, vous allez accéder directement à la page principale de l'application.

Démarrer, Arrêter ou Redémarrer l'enregistreur.

Visualiser le paramétrage de l'enregistreur et les infos externes.

Visualiser le graphique et données de température

Obtenir les Informations sur l'enregistreur.

Associer des informations externes




Partie 1 – LIRE LES DONNEES

Lecture des données et téléchargement des rapports PDF


Pour Visualiser le graphique dynamique et les données de température, cliquez sur le bouton - Détails de l'enregistrement - sur la page principale de l'application puis sur – Graphique de température -.



Vous pouvez régler le niveau de zoom en pinçant l'écran ou en écartant les doigts directement sur le graphique.

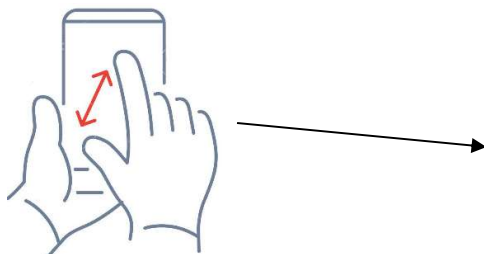


Le rapport PDF est automatiquement téléchargé et accessible depuis votre Smartphone. Vous pourrez le retrouver depuis le dossier 'Historique de téléchargement' et dans 'Documents' dans le dossier 'Mes fichiers' de votre smartphone.

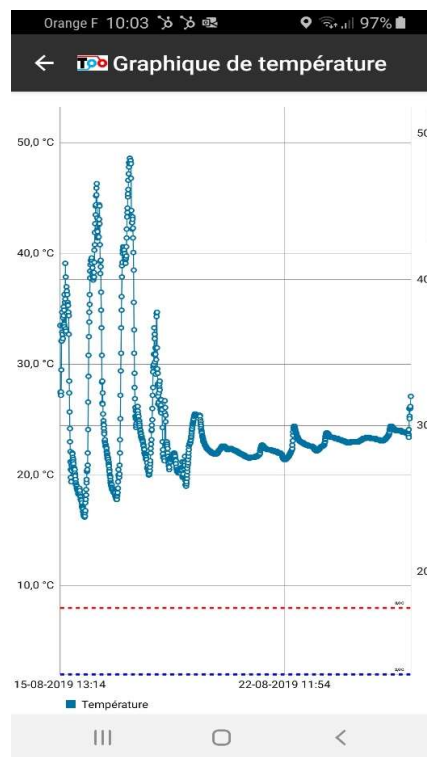

Selon les possibilités offertes par votre Smartphone, vous pourrez ensuite partager le rapport et les données par e-mail, message SMS, Dropbox, Bluetooth et les télécharger sur votre ordinateur, ou les envoyer vers une imprimante réseau.

Pour cela, cliquez sur - Partager rapport de température -

Si vous souhaitez télécharger à nouveau le rapport PDF sur votre smartphone, cliquez sur - Télécharger rapport PDF -.

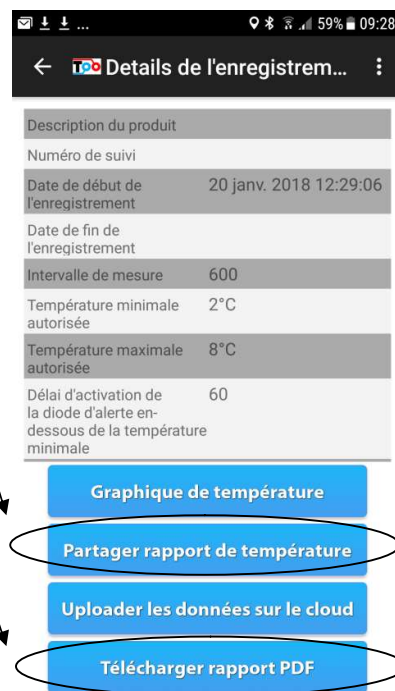

Partie 2 – ASSOCIER DES DONNEES EXTERNES

Associer des données manuellement ou des codes-barres


En complément de la programmation initiale, vous pouvez associer des données externes à votre enregistreur Sensolabo® lorsque celui-ci est :

- En attente de démarrage avec le bouton ou en démarrage différé
- En cours de lecture (Au départ, en transit ou à l'arrivée chez le destinataire).

Il n'est pas possible d'associer des données à un enregistreur arrêté. Les données associées sont géolocalisées afin d'identifier facilement l'auteur de l'ajout des données.

Pour associer des données externes, cliquez sur le bouton – Lier des Informations Externes –

Puis, pour associer des données, scannez votre code-barre ou cliquez sur l'icône – Main, ↗

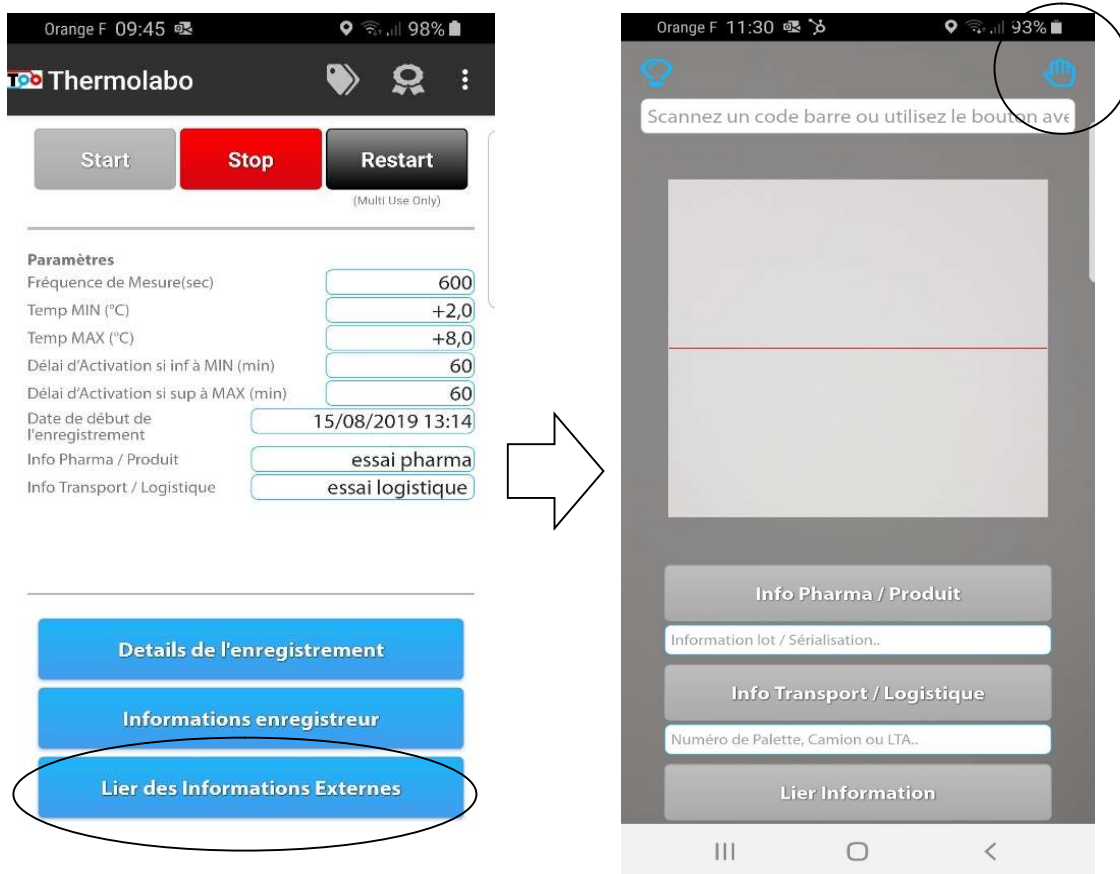

Puis, suivez les étapes suivantes :


Etape 1

Saisissez votre texte ou
scannez votre code barre




Etape 2

Sélectionnez le champ de
destination (Info Pharma ou
logistique)

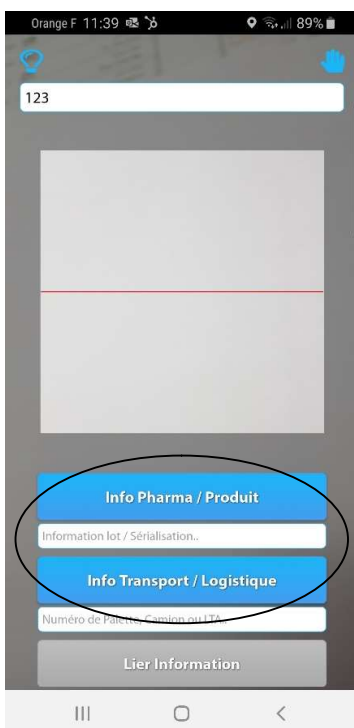

Etape 3


Cliquez sur
– Lier Information – puis
approchez votre smartphone
de l'enregistreur pour
transférer les données

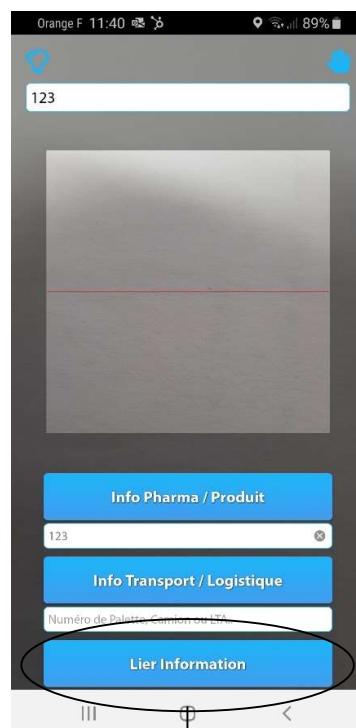

Partie 3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1 Date de validité

Le bouton - Informations enregistreur – en première page de l'application vous donne la possibilité d'accéder aux informations utiles liées à l'appareil - numéro ID de l'enregistreur, versions de firmware et hardware, date d'étalonnage et de validité aussi bien que le nombre de cycles d'enregistrements qui ont déjà été effectués.

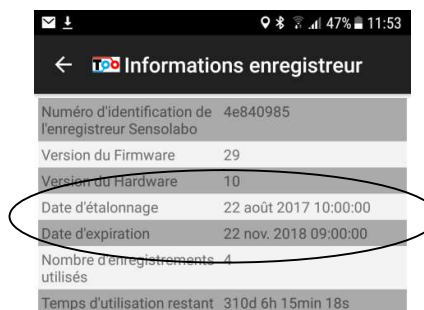

2 Certificat d'étalonnage

Pour télécharger le certificat d'étalonnage fourni individuellement pour chaque enregistreur, Cliquez sur l'icône - Diplôme - dans le coin supérieur droit de l'écran principal.

Le certificat d'étalonnage PDF est automatiquement téléchargé et accessible depuis votre Smartphone. Vous pourrez le retrouver depuis le dossier 'Historique de téléchargement' et dans 'Documents' dans le dossier 'Mes fichiers'.



DONNÉES TECHNIQUES

Échelle de température	°C (°F en option)
Gamme de température	-40°C à +60°C
Intervalle de mesure	De 10 sec à 2 heures
Capacité de mémoire	De 5,000 à 48,000 mesures
Autonomie de la batterie	De 36 jours à 1 an
Résolution	0.1°C
Précision entre 0 et 30°C	± 0.2°C
Précision sur le reste de la gamme	± 0.4°C
Dimensions	80 x 50 x 2.5 mm
Poids	10g
Classe de protection	IP 67
Temps	UTC
Équipement nécessaire	NFC / Android
Durée de vie en stockage	1 an
Durée de lecture après fin enregistrement	2 ans

TUTORIELS VIDEO

Nous vous invitons également à consulter nos tutoriels vidéo pour une meilleure prise en main de Sensolabo®.



Tapez simplement -Sensolabo- sur youtube ou suivez les liens dynamiques suivants :

[Mise en route / Démarrage de Sensolabo®](#)

[Réception / Lecture des données à l'aide de l'application](#)

[Obtention du certificat d'étalonnage](#)

[Utilisation de la console cloud de gestion des données](#)